


MAGELLAN™

K32RF - Guide de référence rapide de l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

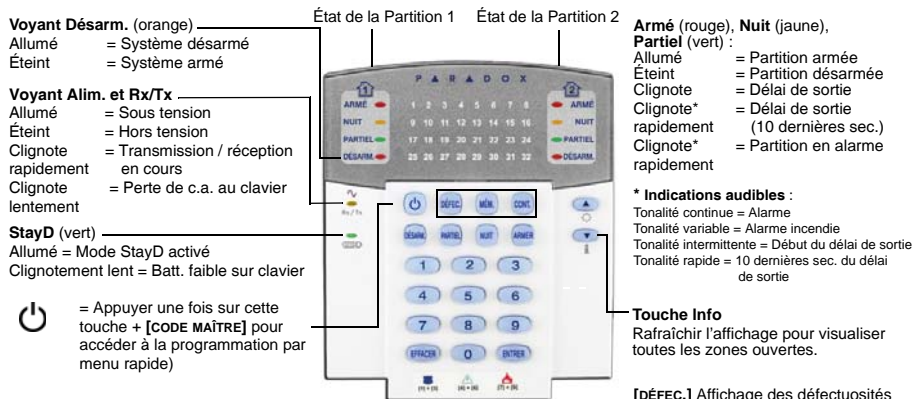

Clavier K32RF

Affichage de zones :

Les touches du clavier [1] à [32] correspondent respectivement aux zones 1 à 32. Les zones ouvertes ou les zones de délai d'entrée s'allument et clignotent pendant une alarme.

ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

POUR ARMER LORSQUE VOUS QUITTEZ...



POUR ARMER LORSQUE VOUS RESTEZ...



Armement régulier :

1. Fermer toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur de la partition voulue.
2. Appuyer sur [ARMER].
3. Entrer votre [CODE D'ACCÈS].

Armement partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer votre [CODE D'ACCÈS]*.

Armement nuit :

1. Appuyer sur la touche [NUIT].
2. Entrer votre [CODE D'ACCÈS]*.

Pour désarmer :
[DÉSARM.] + [CODE D'ACCÈS]*

* S'il y a lieu, appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la ou aux partition(s) voulue(s). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après la tonalité de confirmation.

ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur les touches de l'une des combinaisons énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.

Types d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police Médicale Incendie	Appuyer sur [1] et [3] Appuyer sur [4] et [6] Appuyer sur [7] et [9]

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Lorsqu'une situation de défectuosité se produit, la touche **[DÉFEC.]** s'allume.

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. La touche clignote et les chiffres correspondant aux défectuosités présentes dans le système s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défectuosité dans la liste des défectuosités du Guide d'utilisateur du MG5000. Si aucune directive n'est donnée, contacter l'entreprise de sécurité pour une remise en état.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer votre **[CODE D'ACCÈS]***.
3. La DEL correspondante de toutes les zones ouvertes s'allume. Sélectionner la(les) zone(s) à contourner en entrant le numéro de 2 chiffres de la zone (par ex. : zone 3 = 03). La DEL de la zone correspondante clignote.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

RÉGLAGES DU CLAVIER

Pour activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 6 sec. pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Pour modifier le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche **[▲]** et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.
2. La touche **[MÉM.]** s'allume.
3. Appuyer sur la touche **[▲]** pour régler le niveau de rétroéclairage désiré.
4. Appuyer sur **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour quitter.

© Paradox Itée, 2010.

Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Itée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

P ▲ R ▲ D O X®

PARADOX.COM

Imprimé au Canada 12/2010

K32RF-FQ02